WQ 140
Reloj despertador solar de sobremesa

Manual de Instrucciones

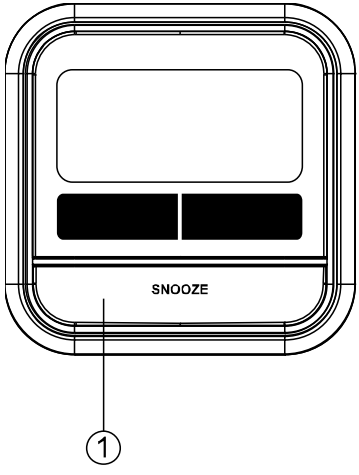

Fig. 1 Vista frontal

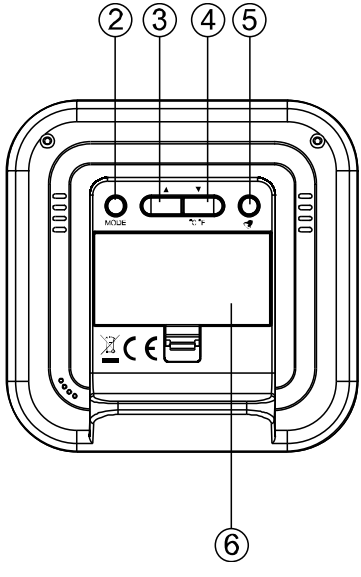

Fig. 2 Vista posterior

Introducción
En este reloj despertador solar de sobremesa se puede visualizar el calendario, el día y la temperatura. Se alimenta con energía solar con pilas DC de reserva opcionales. Las condiciones de luz en la mayoría de los espacios interiores iluminados es suficiente para recargar las pilas recargables incorporadas. No se aconseja la exposición de la unidad a la luz directa del sol y no es necesario.

(1) Botón “SNOOZE” (repetición)
(2) Botón “MODE” (modo)
(3) Botón “UP/C/F/ ”
(4) Botón “SET”
(5) Compartimento de las pilas

Iniciar:
Pulsar el interruptor “On/Off” (“Encendido/Apagado”) situado debajo del compartimento de las pilas para encender el reloj.
Instalación de las pilas opcionales

1. Abrir el compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato. (ver figura 2)
2. Instalar/sustituir con 2 pilas de tamaño AAA en el compartimento. Se recomienda el uso de pilas alcalinas solamente.
3. Sustituir el compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato.

Advertencias de seguridad de las pilas:

- Leer atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
- Instalar las pilas correctamente haciendo que coincidan los signos de polaridad (+/-).
- Sustituir siempre todas las pilas juntas.
- No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
- Quitar inmediatamente las pilas agotadas.
- Quitar las pilas cuando no se utilicen.
- No cargar ni colocar las pilas cerca del fuego, ya que podrían explotar.
- Asegurarse de que las pilas están almacenadas lejos de objetos metálicos, ya que el contacto podría provocar un corto circuito.
- Evitar la exposición de las pilas a temperatura o humedad extremas o a los rayos directos del sol.
- Mantener todas la pilas fuera del alcance de los niños, ya que podrían ahogarse.
- Conservar el envase para futuras referencias.

Ajustar la hora:
Mantener hacia abajo el botón SET durante 3 segundos aproximadamente hasta que la pantalla parpadee.
Pulsar el botón UP/C/F/ para ajustar el idioma del calendario.
ENG para inglés; GER para alemán; SPA para español; DUT para holandés; FRA para francés; ITA para italiano
Pulsar el botón SET.
Pulsar el botón UP/C/F/ para pasar del formato de 24 horas al ajuste AM/PM.
Pulsar el botón SET de nuevo.
Pulsar el botón UP/C/F/ para ajustar llos segundos.

Pulsar el botón SET de nuevo.
Pulsar el botón UP/C/F/ para ajustar la hora.
Pulsar el botón SET de nuevo.
Pulsar el botón UP/C/F/ para ajustar los minutos.
Pulsar el botón SET de nuevo.
Pulsar el botón UP/C/F/ para ajustar el año.
Pulsar el botón SET de nuevo.
Pulsar el botón UP/C/F/ para ajustar el mes.
Pulsar el botón SET de nuevo.
Pulsar el botón UP/C/F/ para ajustar el día.
Pulsar el botón SET de nuevo para confirmar los ajustes.

La pantalla dejará de parpadear.

Ajustar la hora de la alarma:
Mantener hacia abajo el botón MODE et pulsar el botón SET durante 3 segundos aproximadamente hasta que la pantalla de la alarma parpadee. Aparecerá “AL” en la pantalla.
Pulsar el botón SET et UP/C/F/ para ajustar la hora.
Pulsar el botón SET et UP/C/F/ para ajustar los minutos.
Pulsar el botón SET de nuevo para confirmar los ajustes.

Activar la alarma:
Ajustar la hora de la alarma deseada según las instrucciones anteriores.
Pulsar el botón UP/C/F/ para activar la alarma. Aparecerá en la pantalla.
El reloj sonará durante 1 minuto cuando alcance la hora de la alarma que se ha programado. Cuando suene la alarma, pulsar el botón SNOOZE para activar la función de repetición. La alarma sonará de nuevo pasados 5 minutos.

Ajustar el termómetro
Pulsar el botón UP/C/F/ para pasar de Fahrenheit a Celsius.

Advertencias

1. No someter el aparato a fuerzas excesivas, golpes, polvo, alta temperatura o humedad.
2. No introducir el aparato en agua.
3. En este producto la batería no se puede sustituir. No sustituir.
4. Evitar la exposición del aparato a la luz directa del sol.
5. Las pilas recargables tienen una duración limitada. No intentar sustituir la pila recargable.
6. Eliminar todo el aparato cuando la pila ya no cargue o cuando el aparato ya no muestre la temperatura y / o la humedad.
7. No quitar ningún tornillo.
8. No colocar el aparato cerca del fuego. PODRÍA EXPLOTAR.
9. Mantener el aparato fuera del alcance de niños pequeños, ya que podrían ahogarse con el aparato o con alguna de sus partes.
10. No intentar recargar las pilas de alguna otra manera.
11. Eliminar el aparato según la ley.
12. Reciclar si es posible.
13. Las células solares cargarán las pilas recargables incorporadas con una luminosidad mínima media de 3.000 lux.

Características

1. Nivel de la temperatura: de -9.9℃ a 70 ℃ (de 14.2°*F a* 158°*F)*
2. Tolerancia de temperatura: +/- 1℃
3. Periodo de duración del calendario: del año 2000 al 2099